NO.D405

取扱説明書 (ダウンライト)

保管用

MD2405・MD2417

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は一般屋内用天井埋込照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因となります。**

・周囲温度が常時 35℃以上の所
・屋外など水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度 85%以上)所
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
・粉塵の多い所

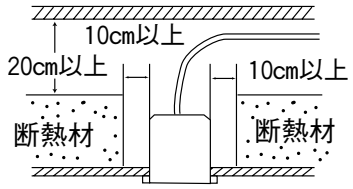

●器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因となります。**

●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因となります。**

●断熱材や防音材を器具にかぶせないでください。**器具の過熱により、火災の原因となります。**

⚠注　意

●器具に表示された電源電圧の± 6%以内で使用してください。**火災・感電の原因となることがあります。**

●器具と被照射物との距離には制限があります。取扱説明書や器具表示にしたがって十分な距離をとってください。**火災や被照射物の変色の原因となります。**

●スプリンクラーなどの防火設備に器具や電球の熱が影響しないように施工してください。**防火設備の誤動作などの原因となります。**

■ 各部の名称

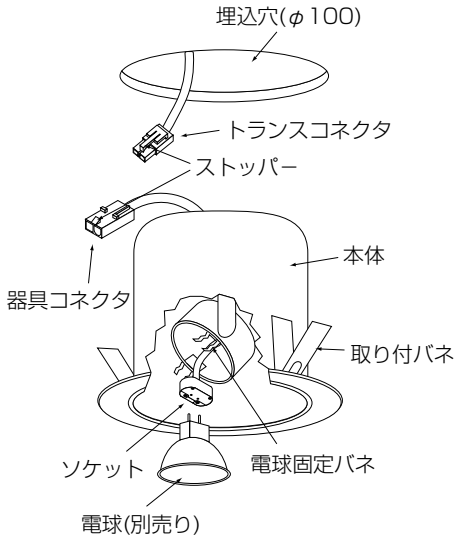

■ 取付方法

1. 取付け前の確認。

●器具重量(0.5 ｋｇ)や電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。

●取付け可能な天井厚は、5～15mmまでです。

●ロックウールなどの柔らかい天井には取付けないでください。

2. 天井に埋込み穴(φ 100 mm)をあける。

3. ダウントランスの設置

●天井に開けた 100 φの電源穴から別売の専用ダウントランスを設置し、トランスコネクターを電源穴から出してください。

4. 器具コネクターとトランスのコネクターを接続する。

●トランスコネクターと器具コネクターのストッパーがかみあうまで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、**火災の原因となることがあります。**

5. 本体を取付ける。

●取付けバネを本体側に押した状態で埋込穴に差し込んでください。

6. 本体に表示してある電球(シールドレイハロゲン 50W まで)をソケットに確実に取付ける。

●本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となることがあります。**

7. 電球を電球固定バネに固定する。

8. 照射角度の調節をする。

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

NO.D405

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具や電球を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因となります。**
●電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災や器具故障の原因となります。**
●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因となります。**
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因となります。**すぐにスイッチを切ってください。
異常がおさまったことを確認して**電器店・工事店**に修理をご依頼下さい。

⚠注　意

●電球交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因となることがあります。**
●器具の下にストーブやコンロなどの発熱物を置かないでください。**火災・落下・電球の短寿命の原因となります。**

■ 電球交換

電球をソケットごと本体から外して電球の交換をしてください。

●電球を本体から外すときは、こじずに真直ぐ引き抜いてください。**電球固定バネの変形の原因となります。**

●電球交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因となることがあります。**
●電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となることがあります。**

シールドレイハロゲン球 (GU-5.3) 12v50w まで

■ 照射角度の調節

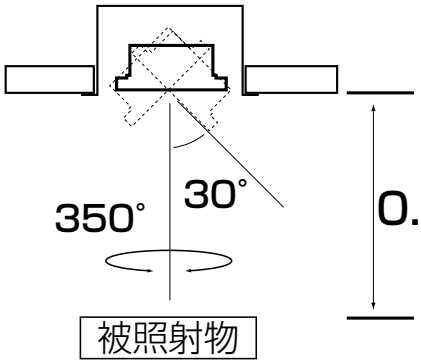

●照射角度は左図の範囲内でお使いください。

●電球と商品などの被照射物とは 0.5 m以上離してください。**商品の退色だけでなく、火災の原因となることもあります。**

■ 器具の保守・点検

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約８年～ 10年です。
安全に使用するため、５年に１回程度の器具点検及び、6ヶ月に１回程度の清掃を行うようにお願いします。
●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・変質の原因となります。

お客様相談窓口
マックスレイ株式会社
東京☒ 03-3791-2711　名古屋☒ 052-252-9556
大阪☒ 06-6967-0123　福岡☒ 092-431-7824